

# 取扱説明書 正誤表

本書は、取扱説明書と一緒に保管いただきますようお願いいたします。

## 2 ページ 安全上の注意

### ■その他 設置時の注意を追加

誤

⚠ 注意	
❗	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウォーターサーバーの背面・左右側面と壁の間は 15 cm以上離して設置する 熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。また静電気により壁・カーテンが黒く汚れる恐れがあります。</li> </ul>



正

⚠ 注意	
❗	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウォーターサーバーの背面・左右側面と壁の間は 15 cm以上離して設置する 熱がこもり機器の機能が低下する恐れがあります。また静電気により壁・カーテンが黒く汚れる恐れがあります。</li> </ul>
⊘	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ウォーターサーバーの水受け皿が宙に浮かないように水平で安定した場所に設置する 水受け皿が宙に浮いた状態で使用すると水受け皿が落下する恐れがあります。</li> </ul>

## 6 ページ 設置場所の確認

### 設置スペースの正面側の条件訂正

誤


#### 1 設置場所の確認

設置場所をご確認ください。

##### ●設置に必要なスペース

冷却性能の保持・給水スペースの確保のため以下の設置を推奨します。

上面	開放
正面	開放
背面	15 cm以上
左側	15 cm以上
右側	15 cm以上

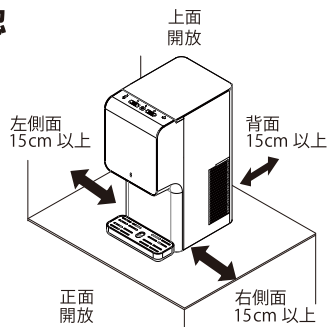

正


#### 1 設置場所の確認

設置場所をご確認ください。

##### ●設置に必要なスペース

冷却性能の保持・給水スペースの確保のため以下の設置を推奨します。

上面	開放
正面	5 cm以上 ※1
背面	15 cm以上
左側	15 cm以上
右側	15 cm以上

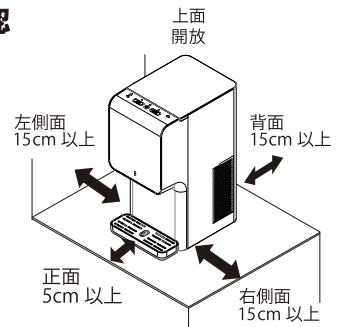

※1 水受け皿の落下防止のため水受け皿が卓上内に収まるように設置してください。

## 9 ページ 温水の出し方

### 注意事項追加

誤

#### 温水の出し方

- ①温水ロック解除ボタンを約3秒長押しします。  
ボタン上の温水ロック解除ランプが点灯するとロックが解除されます。
  - ②温水ロック解除ランプが点灯中に、温水ボタンを押し続けると、温水が出水します。
- ・温水ボタンから指を離すと出水が止まります。

正

#### 温水の出し方

- ①温水ロック解除ボタンを約3秒長押しします。  
ボタン上の温水ロック解除ランプが点灯するとロックが解除されます。
  - ②温水ロック解除ランプが点灯中に、温水ボタンを押し続けると、温水が出水します。
- ・温水ボタンから指を離すと出水が止まります。

⚠ 注意

温水ボタンから指を離して出水が停止するまでの時間にずれがあります。温水使用時には、やけどにご注意ください。